

# TERMÓMETROS TK 100 - TK 150



### Tecla "Select"

Véase tabla

"Funciones disponibles en pantalla principal"

### Tecla "On / off"

ON: Encender

OFF: Apagar

Escape: Volver a la pantalla anterior

### Tecla "Function"

1x: "Hold"(bloqueo): bloqueo de medida  
2x: "Mín/Máx": Visualización de valores mínimo y máximo del canal 1 de la última medida.

3x: "Mín/Máx" : Visualización de valores mínimo y máximo del canal 2 de la última

### Tecla "Backlight"

1x Nivel 1

2x Nivel 2

3x No luz de fondo

### Tecla "OK"

1x "Para Aceptar"

o "Temperatura delta" ver P2.




## FUNCIONES DISPONIBLES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Selección sonda	1 x Select → OK → Pulse SELECT desplácese hacia abajo para termopar → Aceptar con OK
Selección unidades	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con OK
Parada automática	3 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por los minutos → Aceptar con OK
Modelo 150 Alarma suave	5 x Select → OK → Pulse SELECT para seleccionar número o signo → Aceptar con OK <small>(Disponible sólo en canal 1)</small>
Modelo 150 Alarma larga	6 x Select → OK → Pulse SELECT para seleccionar número o signo → Aceptar con OK <small>(Disponible sólo en canal 1)</small>
Modelo 150 Autobloqueo	1 x long press → Hold → Un pitido suena, una vez la medida se estabiliza → Salir con ESC <small>(Disponible sólo en canal 1)</small>
2 canales Temperatura delta	1 x OK → Valor de la temperatura delta: T canal 2 - T canal 1 → Salir con ESC

## COMO CAMBIAR LA PILA

1. Habrá la parte posterior del dispositivo
2. Quite la pila gastada
3. Insiera la nueva pila de acuerdo con la polaridad dentro el dispositivo
4. Cierre la parte posterior del dispositivo

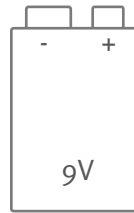

MORGUI  
INSTRUMENTS

